




Инструкция
по сборке шкафа трехдверного
Velesa (Велеса) 151*231*060
258H002

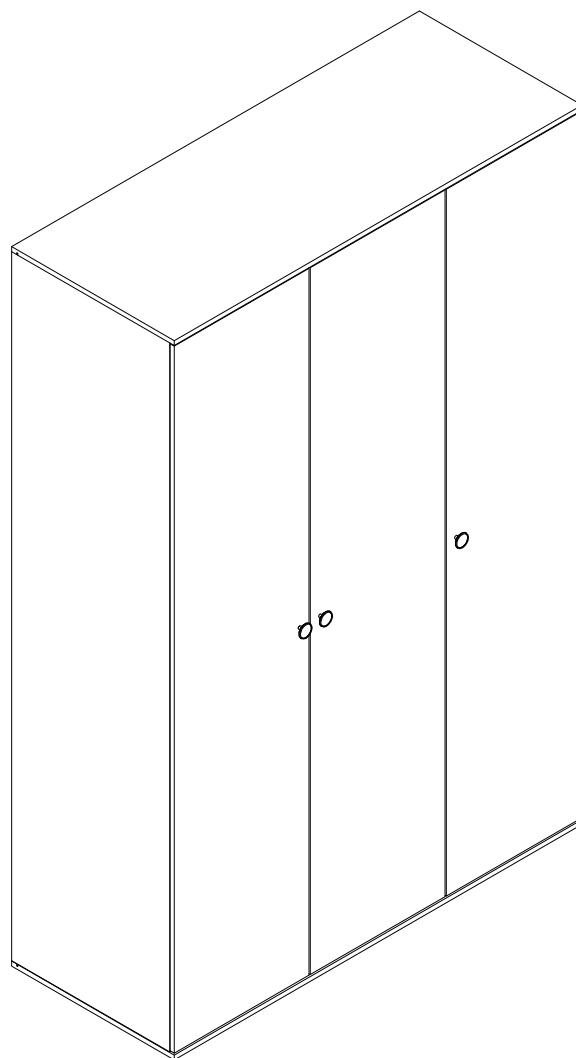


Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 / Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU





















Перед сборкой

1. Проверить вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. В ходе эксплуатации корпусной мебели может происходить ослабление узлов резьбовых и эксцентриковых соединений, которые необходимо подтягивать с периодичностью от условия интенсивности использования.


Для сборки вам понадобится:

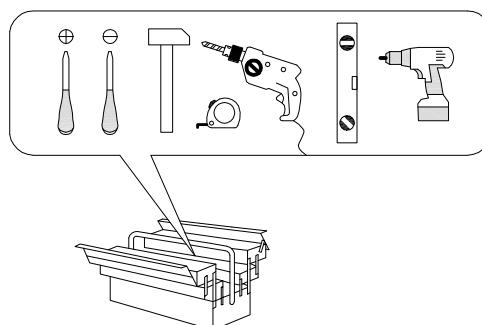


RU	<p>Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене! Входящие в комплект поставки материалы для крепления на стене (дюбели и шурупы) предназначены только для прочных бетонных стен. Для других типов стен используйте специальные дюбели и шурупы. При необходимости обратитесь за помощью в специализированный магазин.</p>
GB	<p>The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.</p>
D	<p>Das beidefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.</p>
FR	<p>Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des chevilles spéciales et d'autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.</p>
IT	<p>I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorrono tasselli speciali e altre tipologie di viti. Richiedere eventualmente il consiglio di un esperto.</p>
NL	<p>Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.</p>
CZ	<p>Přiloženy materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné šrouby. Poradte s odborníkem.</p>
PL	<p>Żałaczony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przeznaczony jest do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamocowania. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.</p>
SK	<p>Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo (napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrutky. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.</p>
HU	<p>A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tőmött falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) használhatő. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki egy szakember véleményét.</p>
RO	<p>Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri și suruburi) este adecvat numai pentru zidărie solidă (de exemplu pereți din beton sau din cărămidă). Pentru alte structure de pereți, este posibil să fie necesare dibluri special, precum și alte suruburi. Dacă este necesar, consultați un specialist.</p>
TR	<p>Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapalar için uygundur. Başka duvar yapalar için özel dübeller veya başka vidalar gereklidir. Gerekirse bir uzmandan yardım alın.</p>

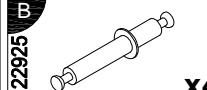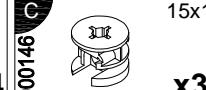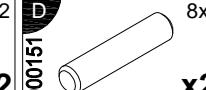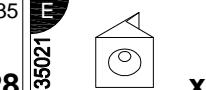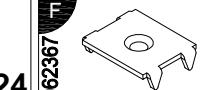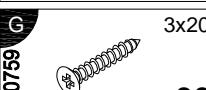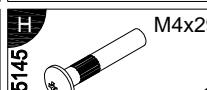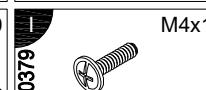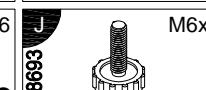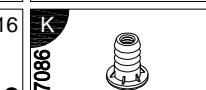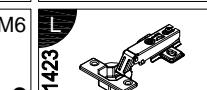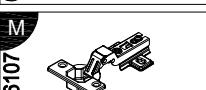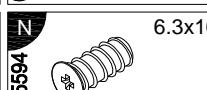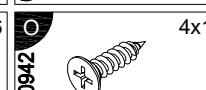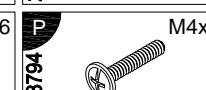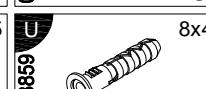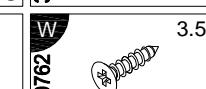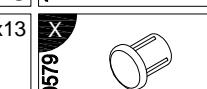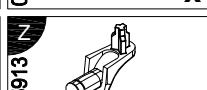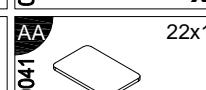
	 090913 x24	 122925 x4	 000146 x32	 000151 x28	 135021 x24	 062367 x6
0						
10						
20						
30	 000759 x30	 005145 x2	 000379 x2	 208693 x6	 007086 x6	 161423 x12
40	 166107 x6	 235594 x36	 010942 x36	 013794 x3	 361485 x3	 155999 x1
50	 000754 x2	 090185 x1	 013859 x1	 170390 x2	 000762 x4	 030579 x6
60						
70	 100640 x34	 125913 x12	 230041 x6			
80						
90						
100						

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1506x601x16	1		8	2260x498x21	1	
2	1506x601x16	1		9	477x558x16	2	
3	2268x583x16	1		10	477x558x16	3	
4	2268x583x16	1		11	979x558x16	2	
5	1472x200x16	1		12	2278x489x3	2	
6	2268x559x16	1		13	2278x500x3	1	
7	2260x498x16	2		14	2267	1	
				15	973	1	

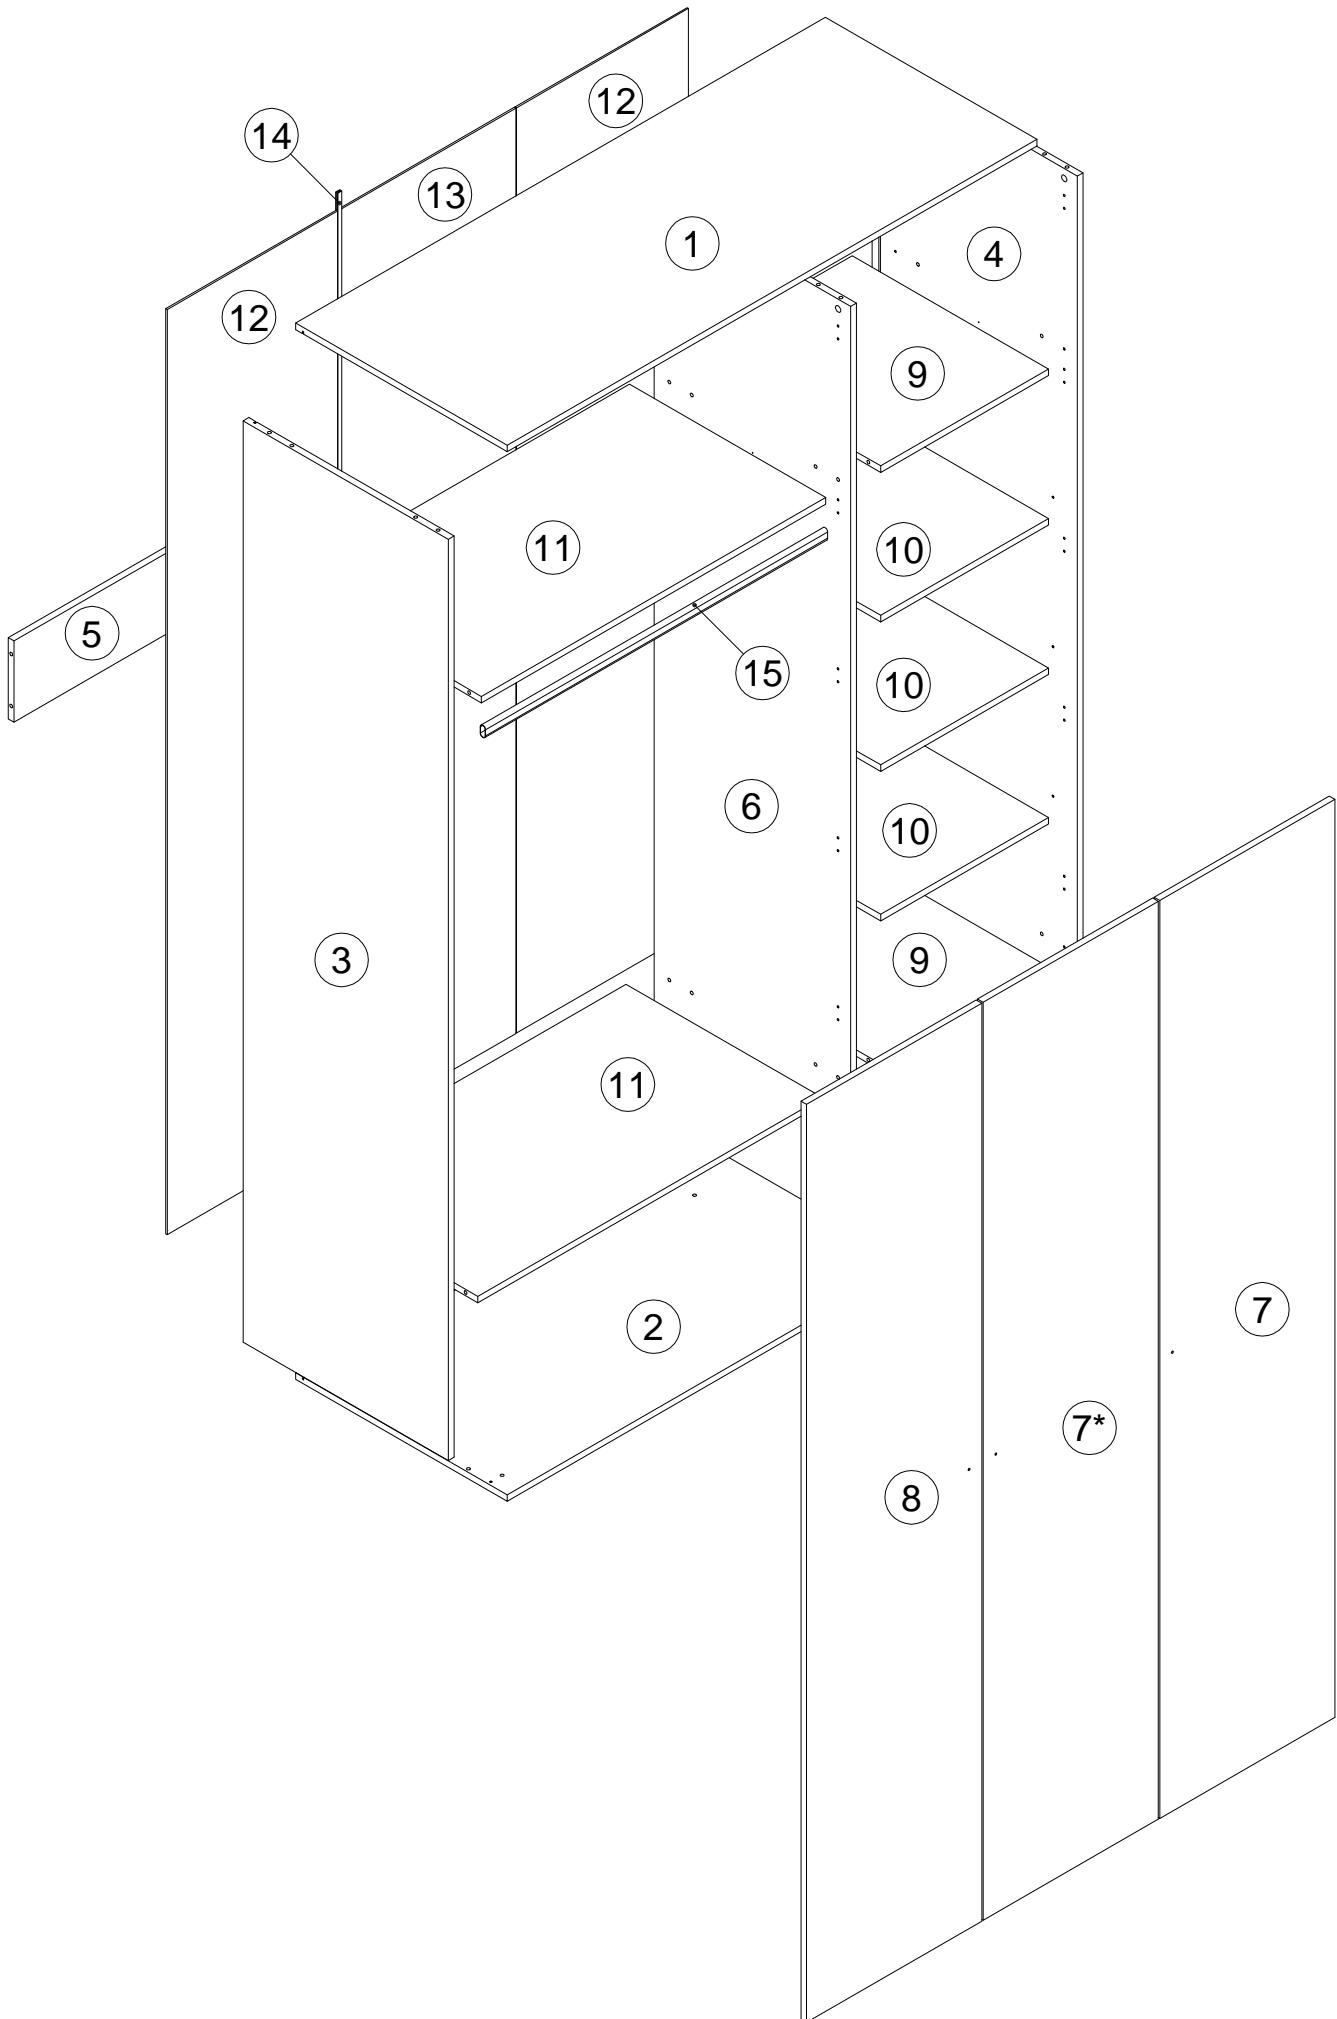


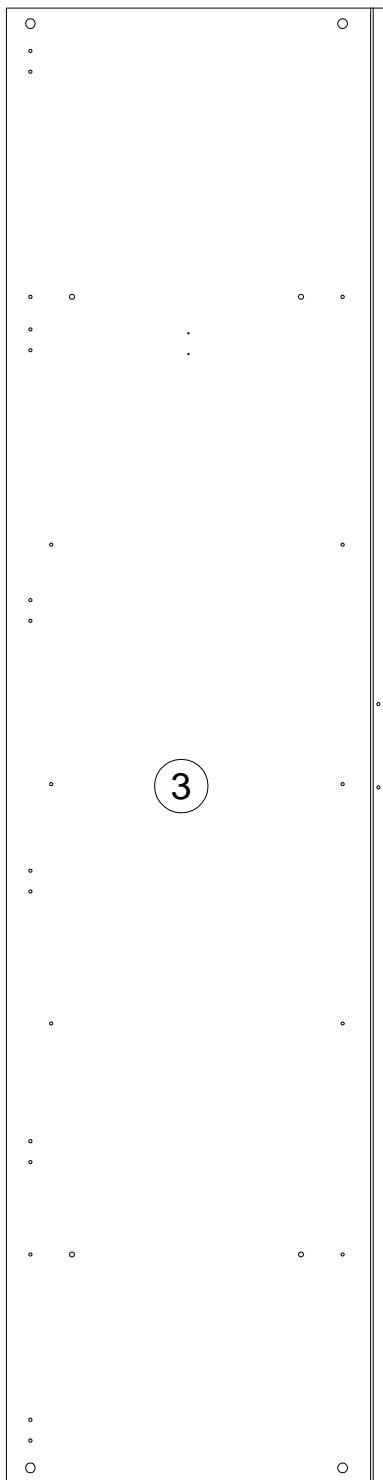


2268x583x16

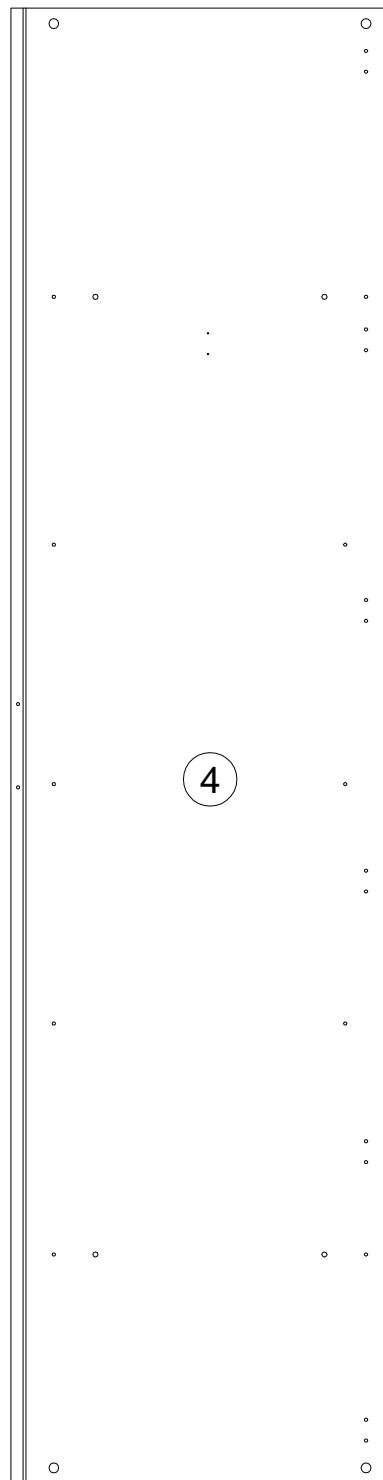


2268x583x16

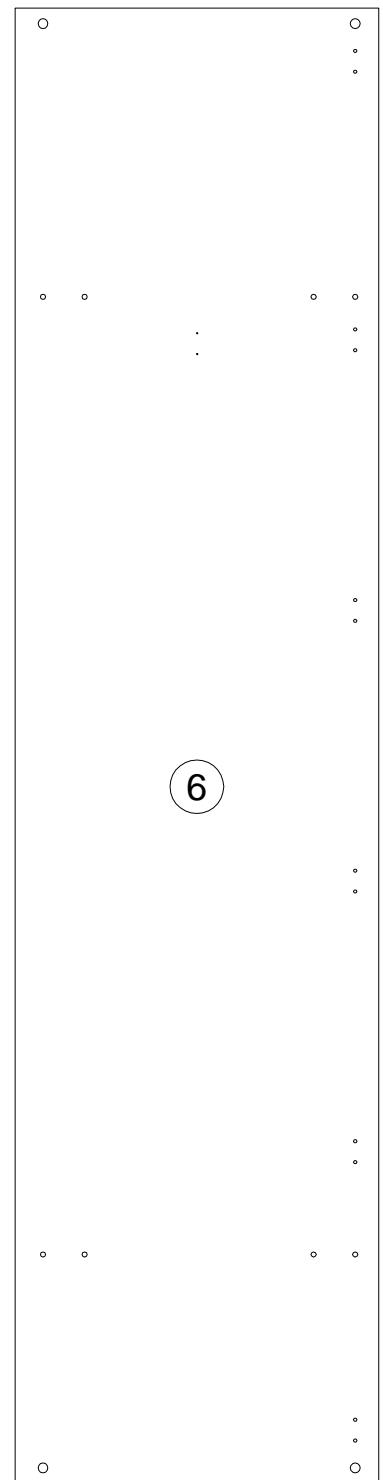


2268x559x16

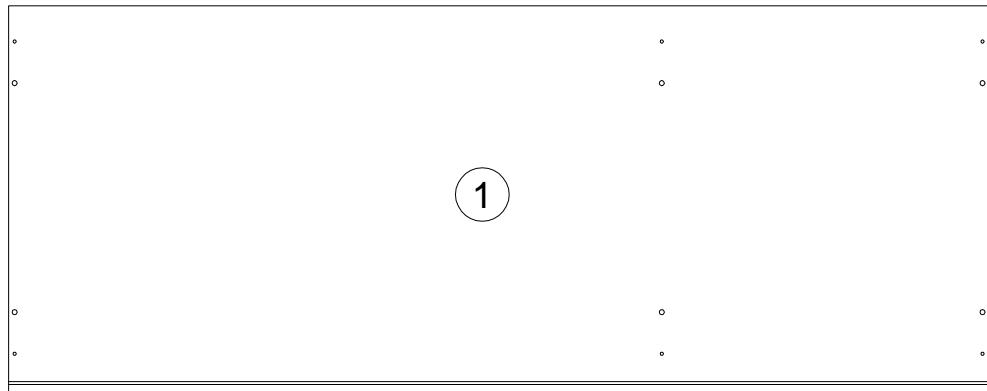


1506x601x16

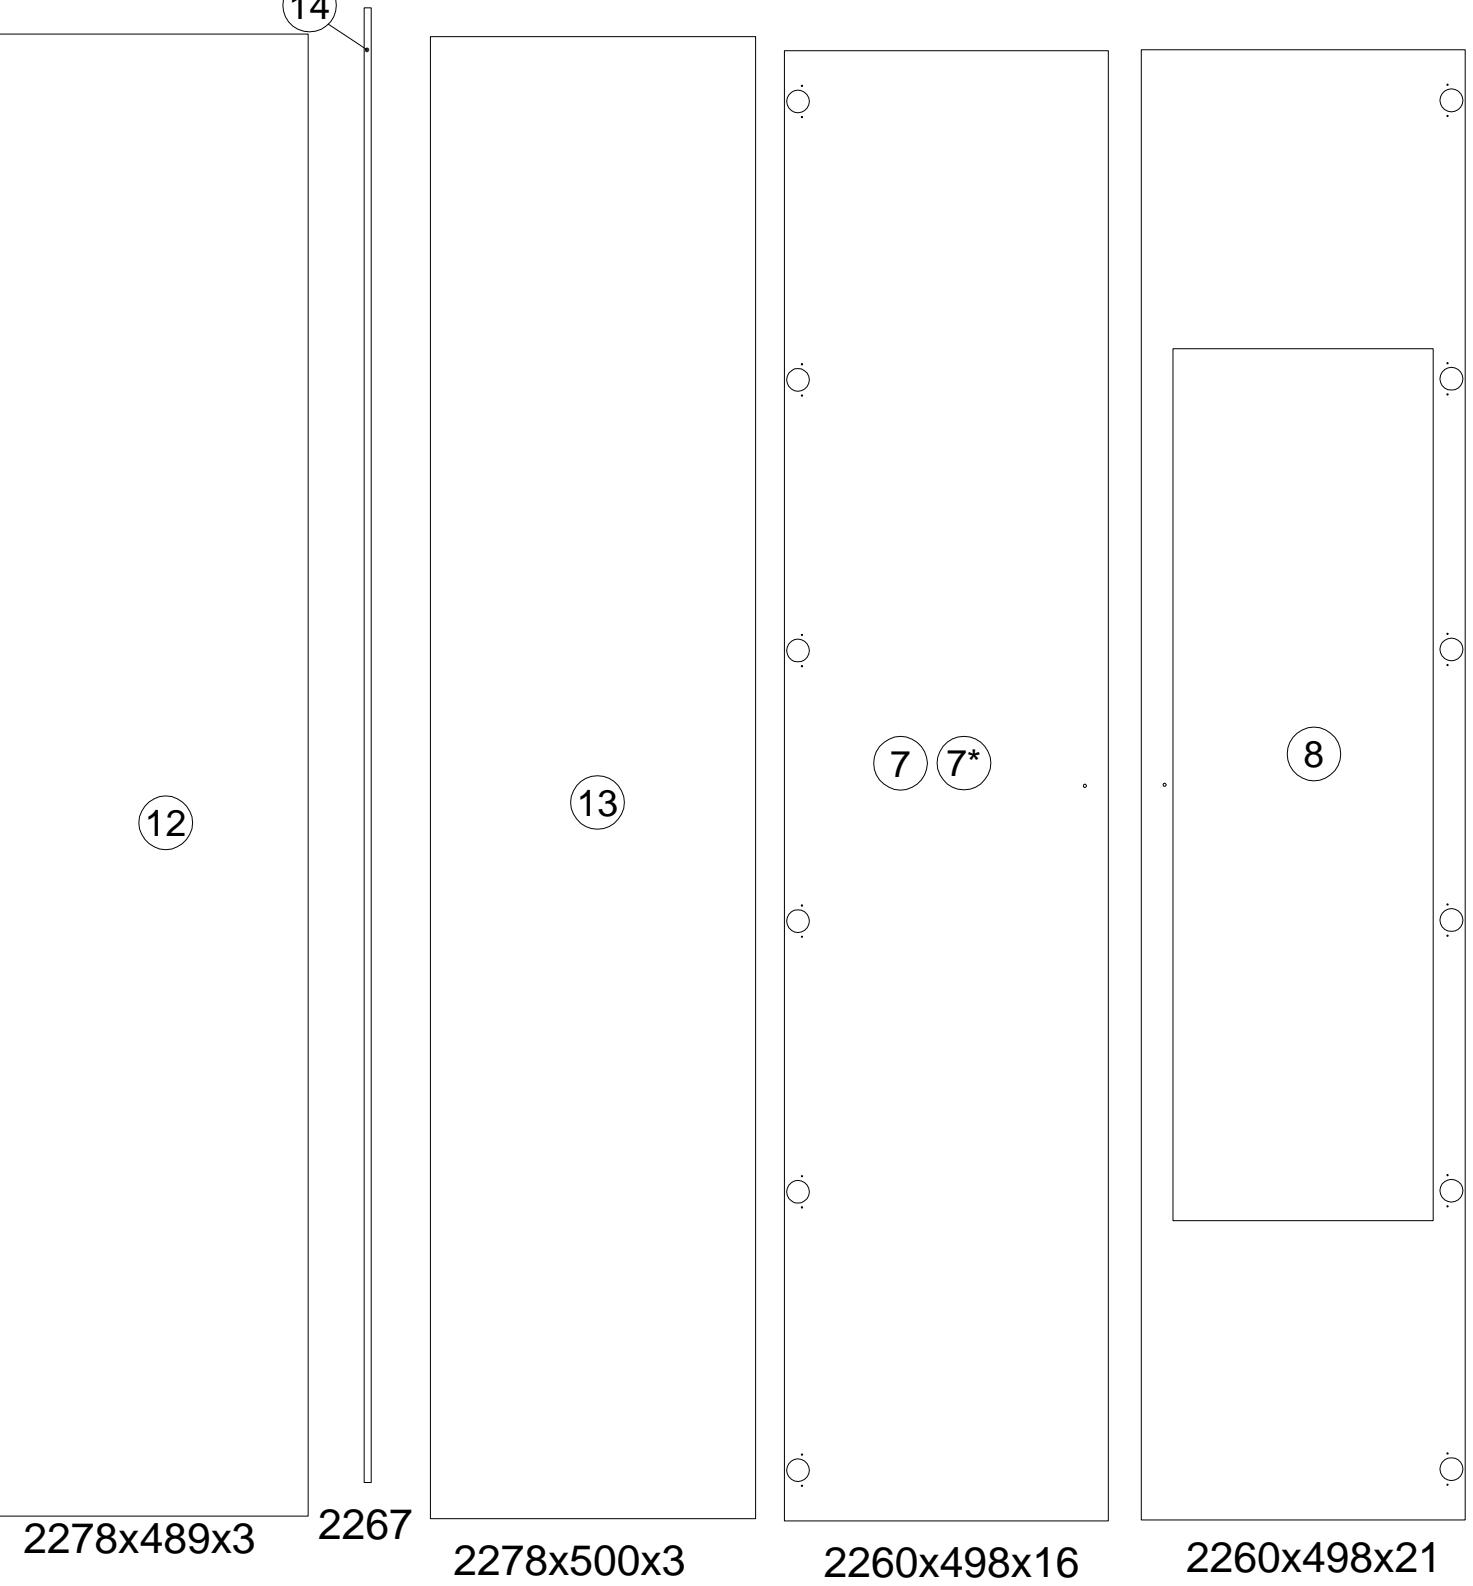


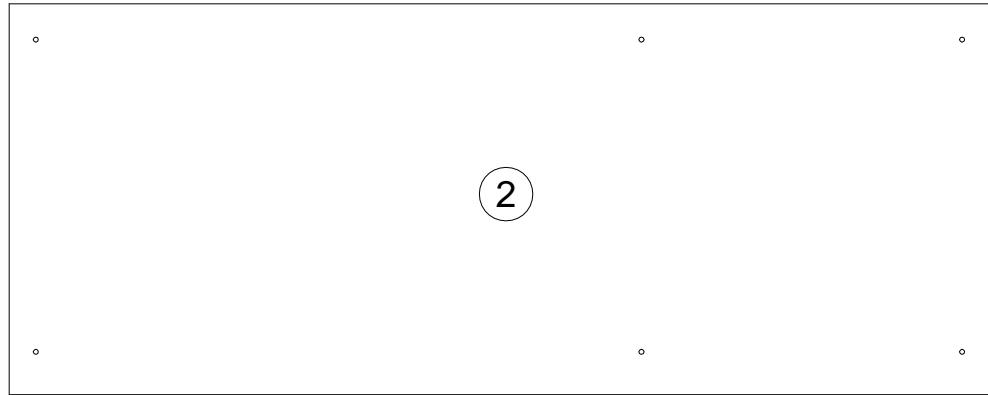


1506x601x16

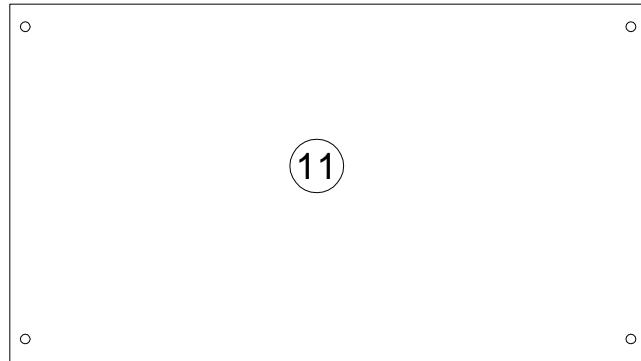

979x558x16

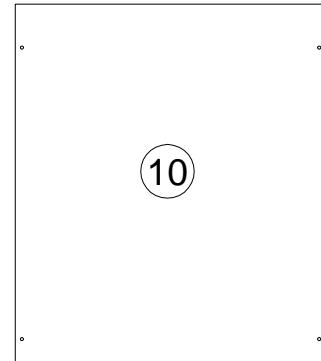
















477x558x16

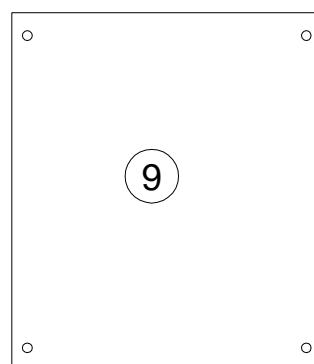

477x558x16









1

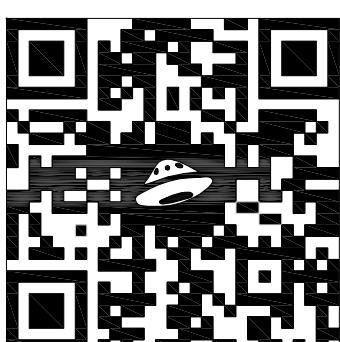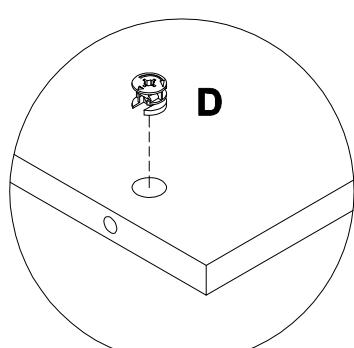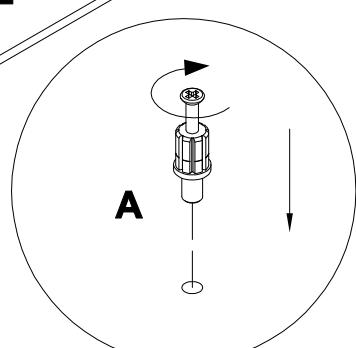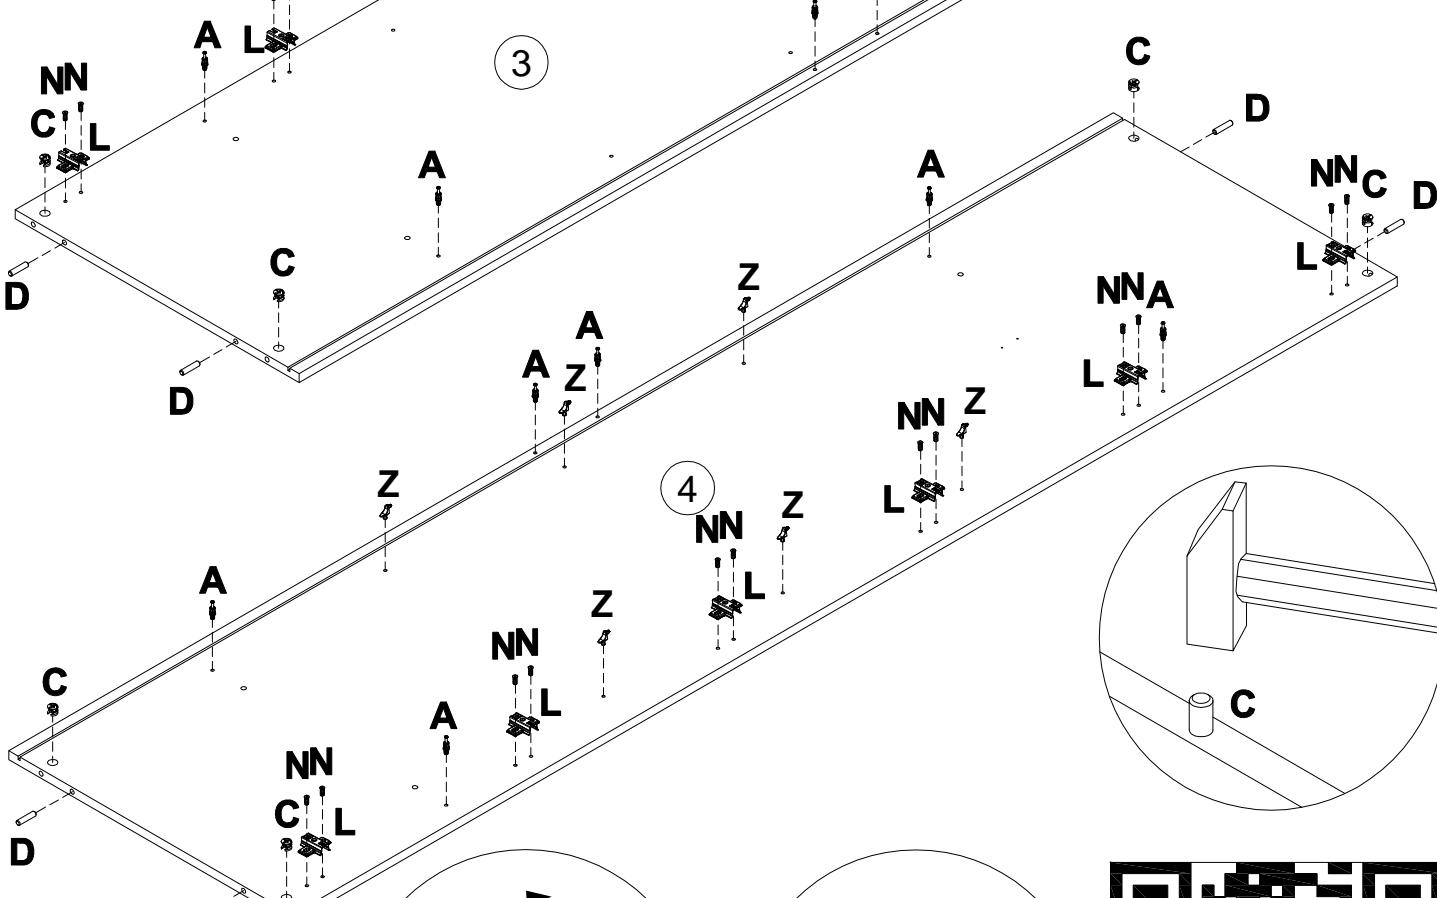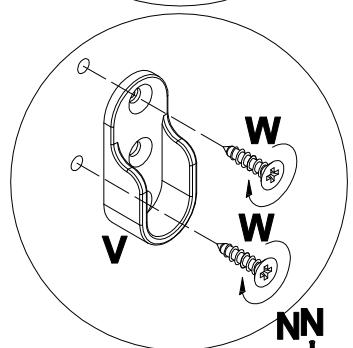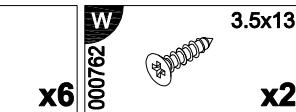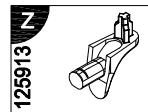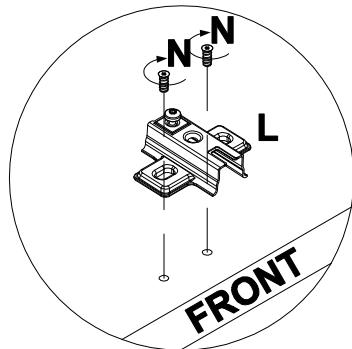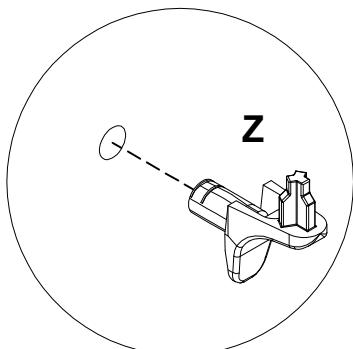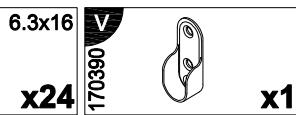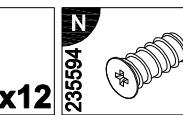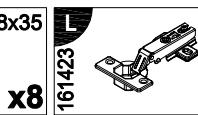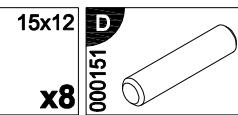
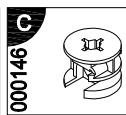
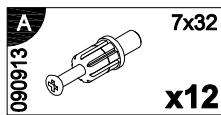


2


C 000146	15x12 x4	D 000151	8x35 x4	M 166107	N 235594	6.3x16 x12	V 170390	W 000762	3.5x13 x2
--------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------

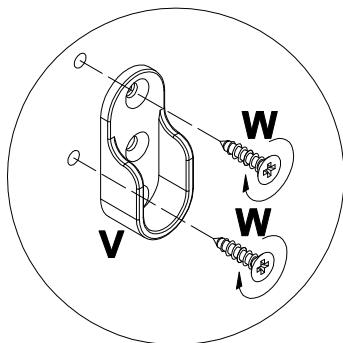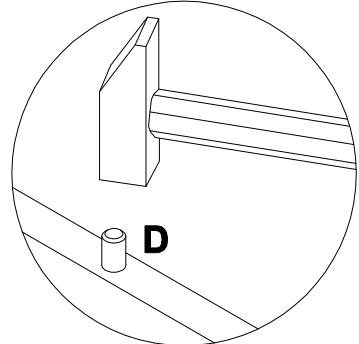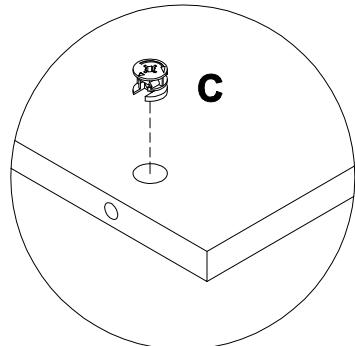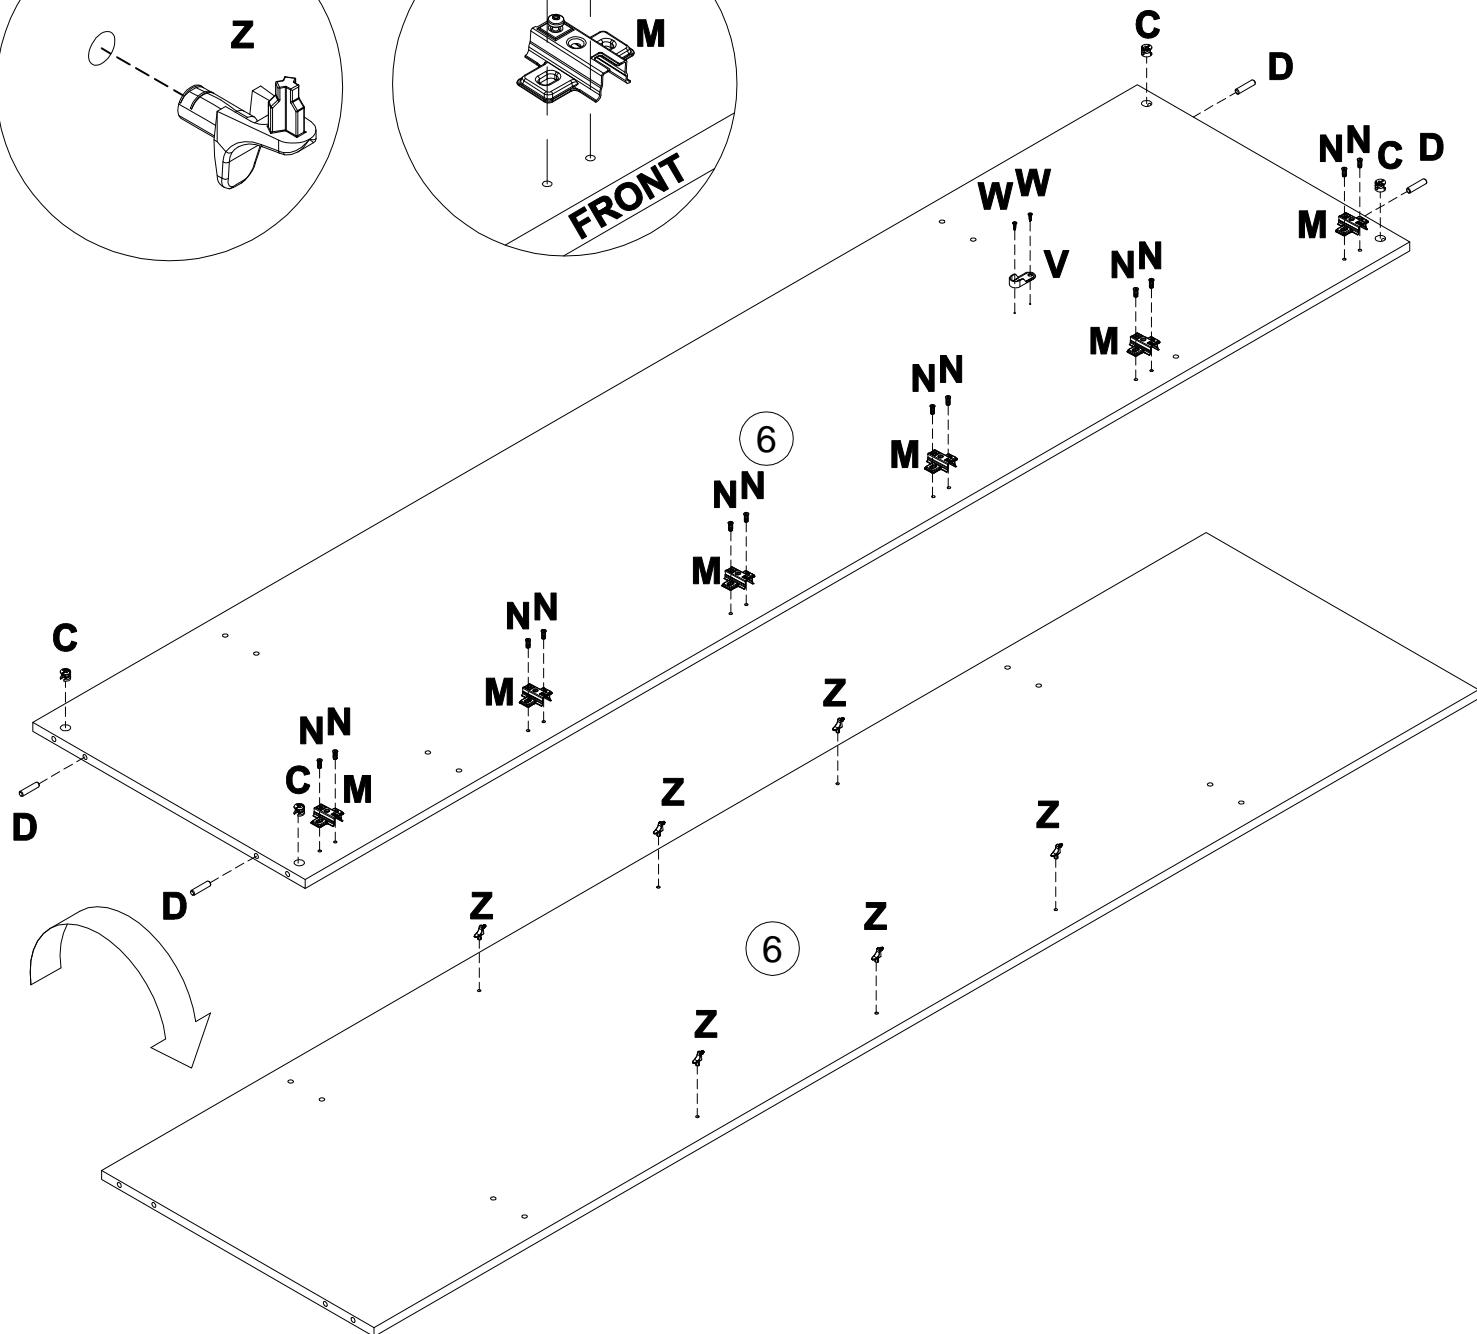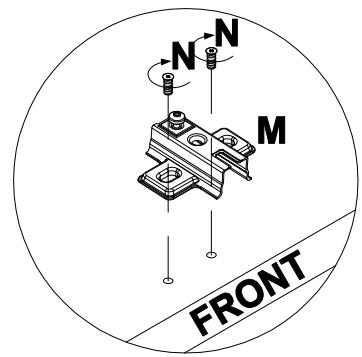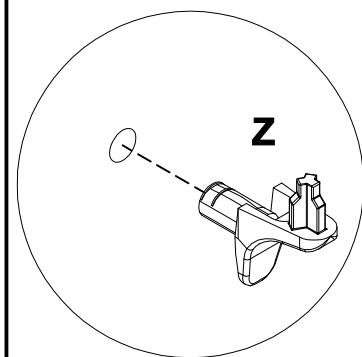





3

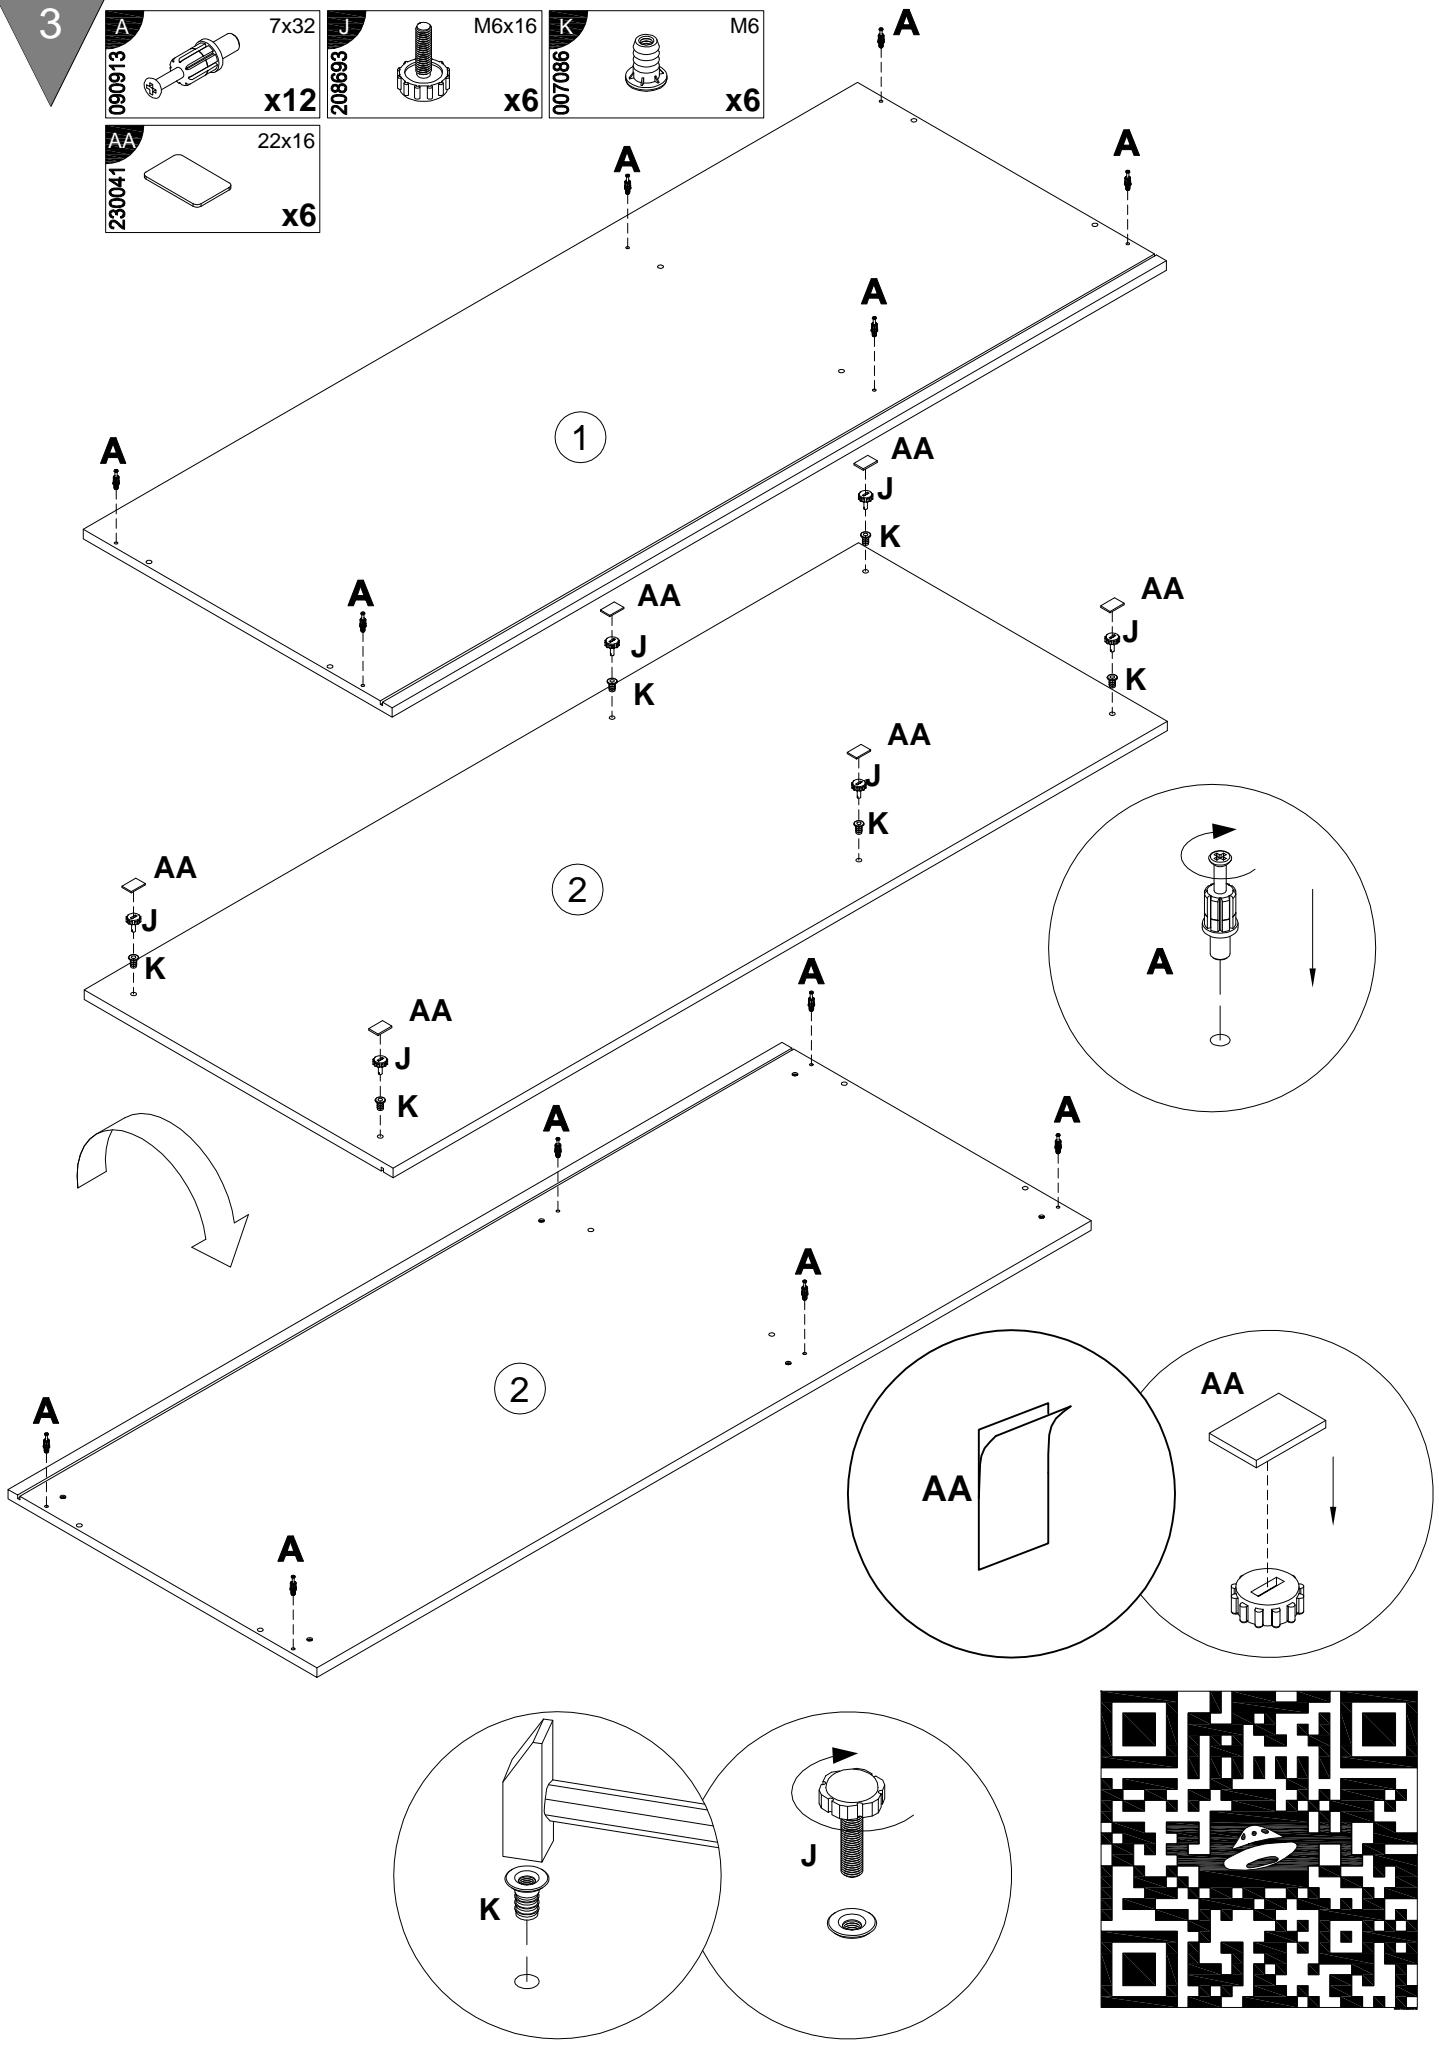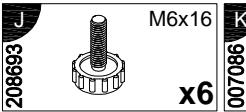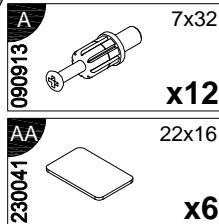



C 000146	15x12 x20	D 000151	8x35 x16
-------------	--------------	-------------	-------------

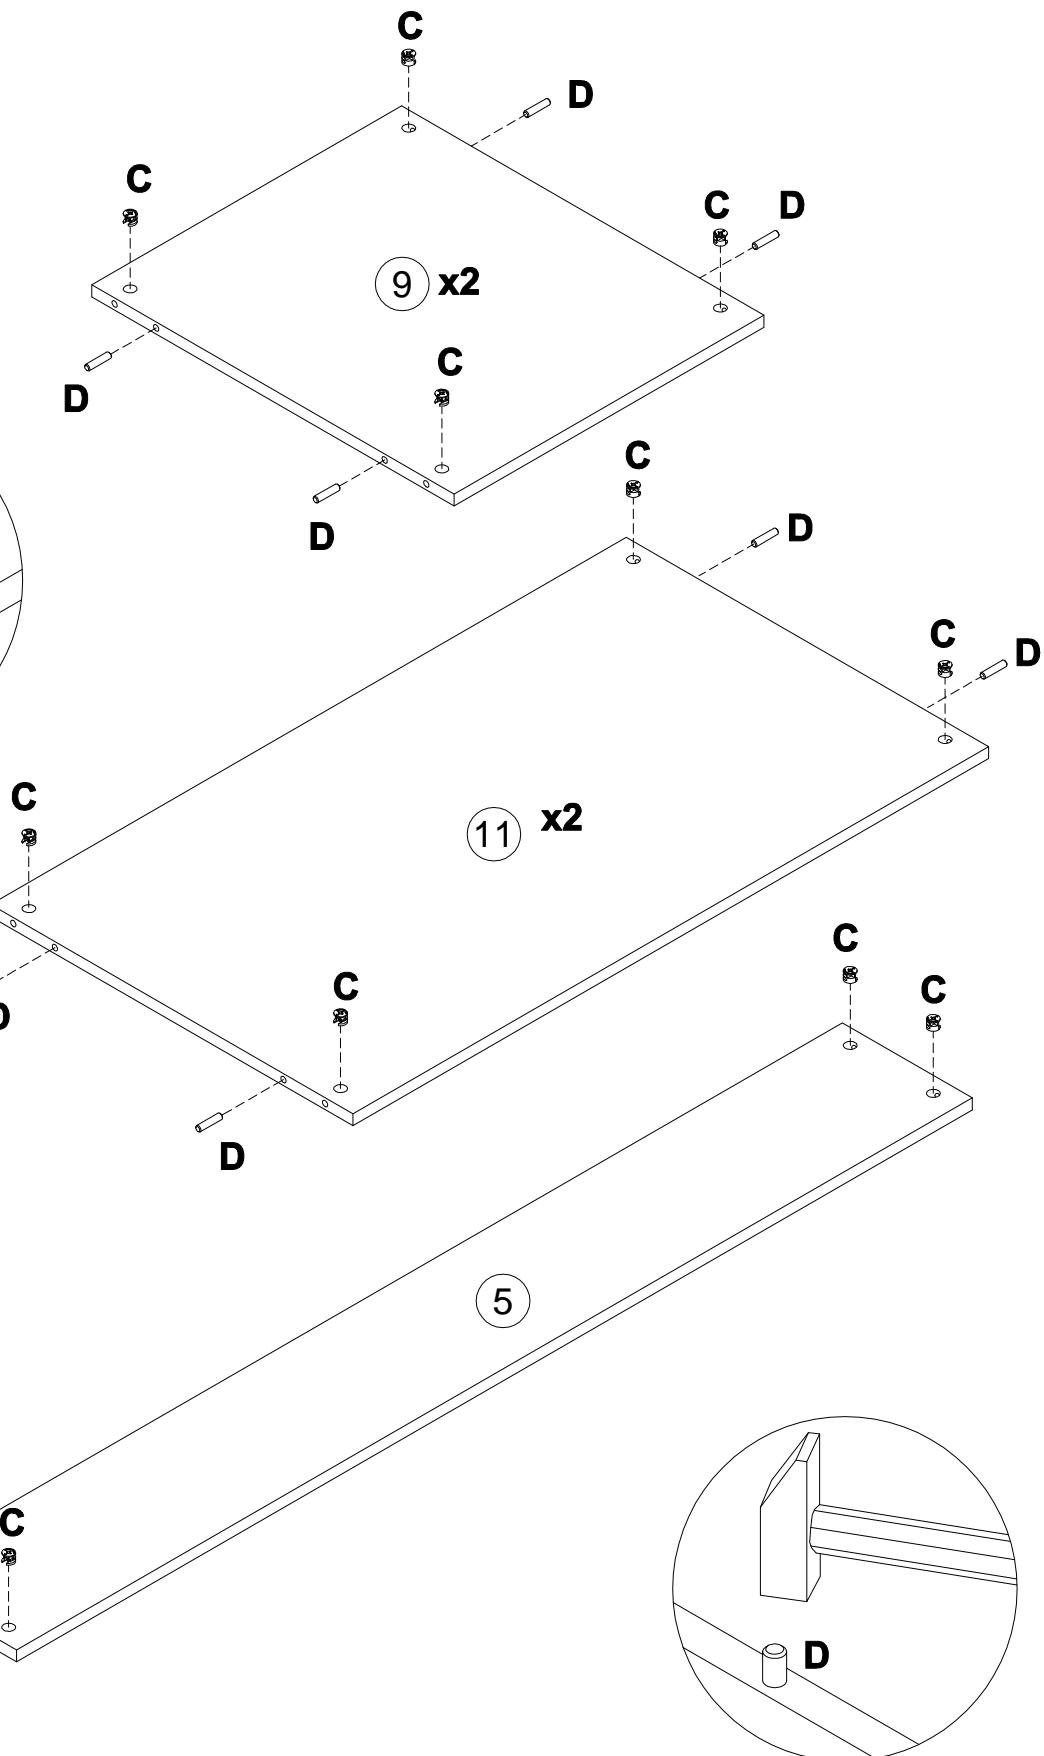



5

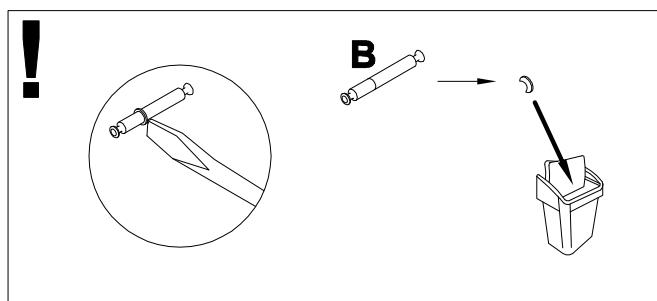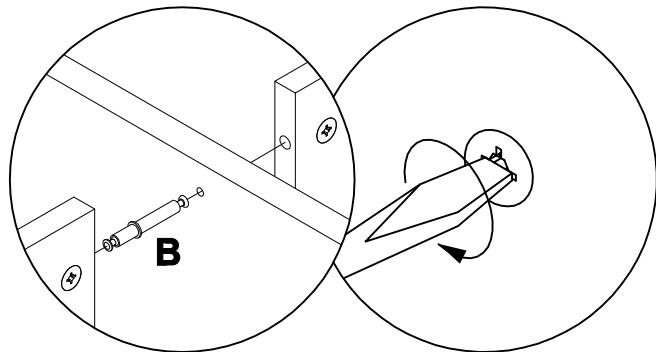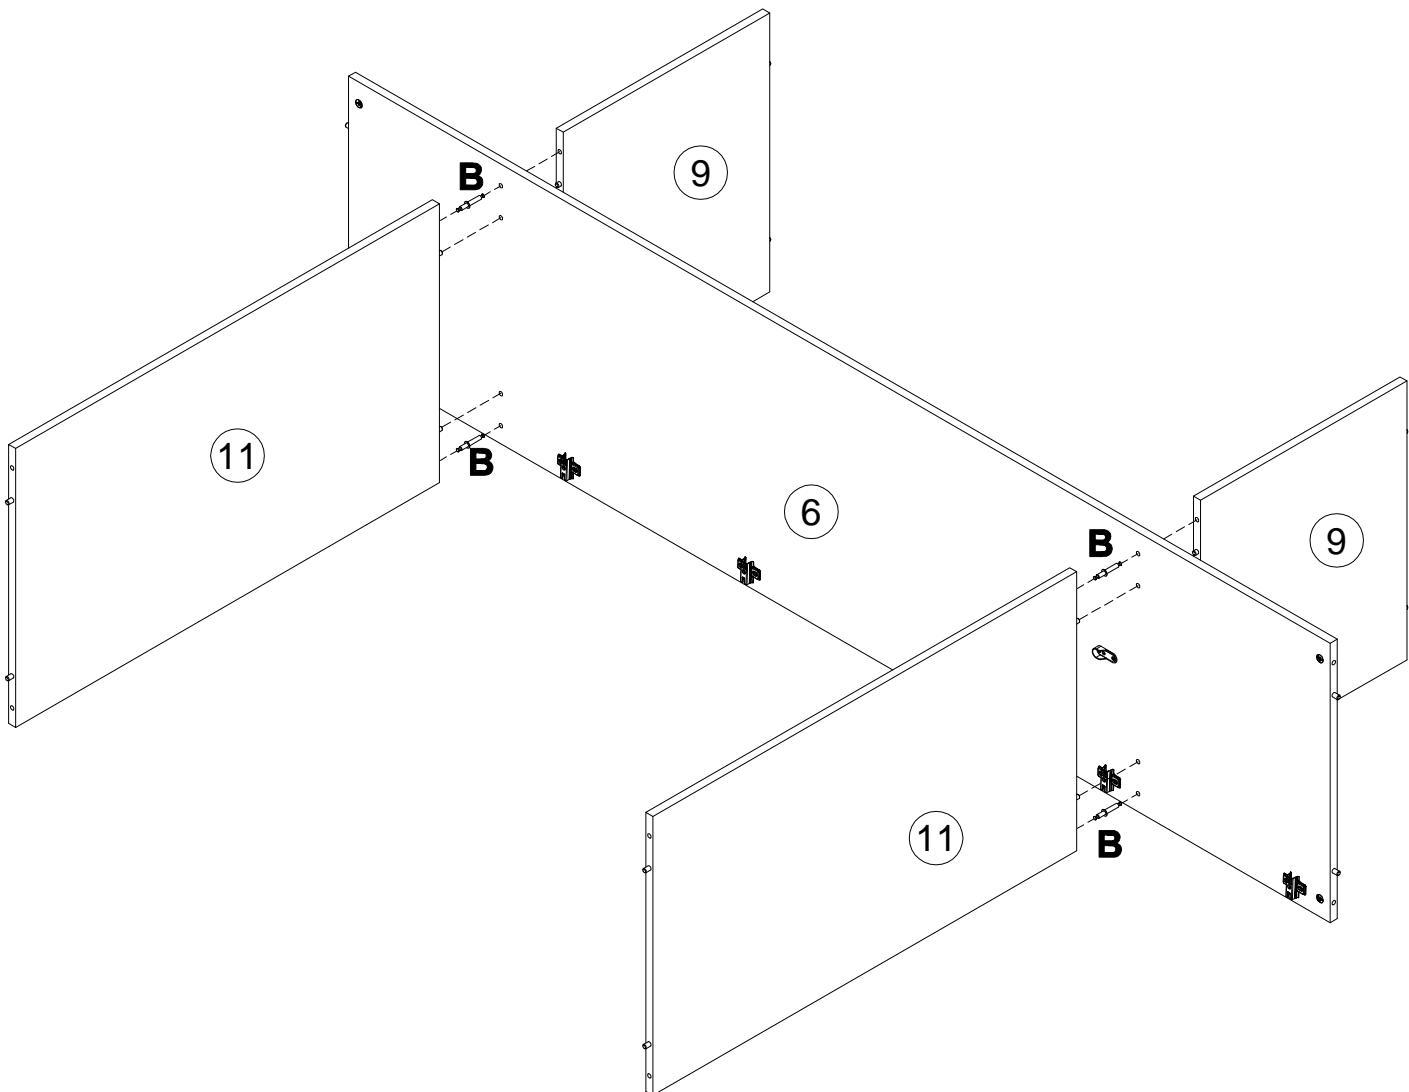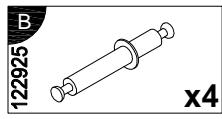

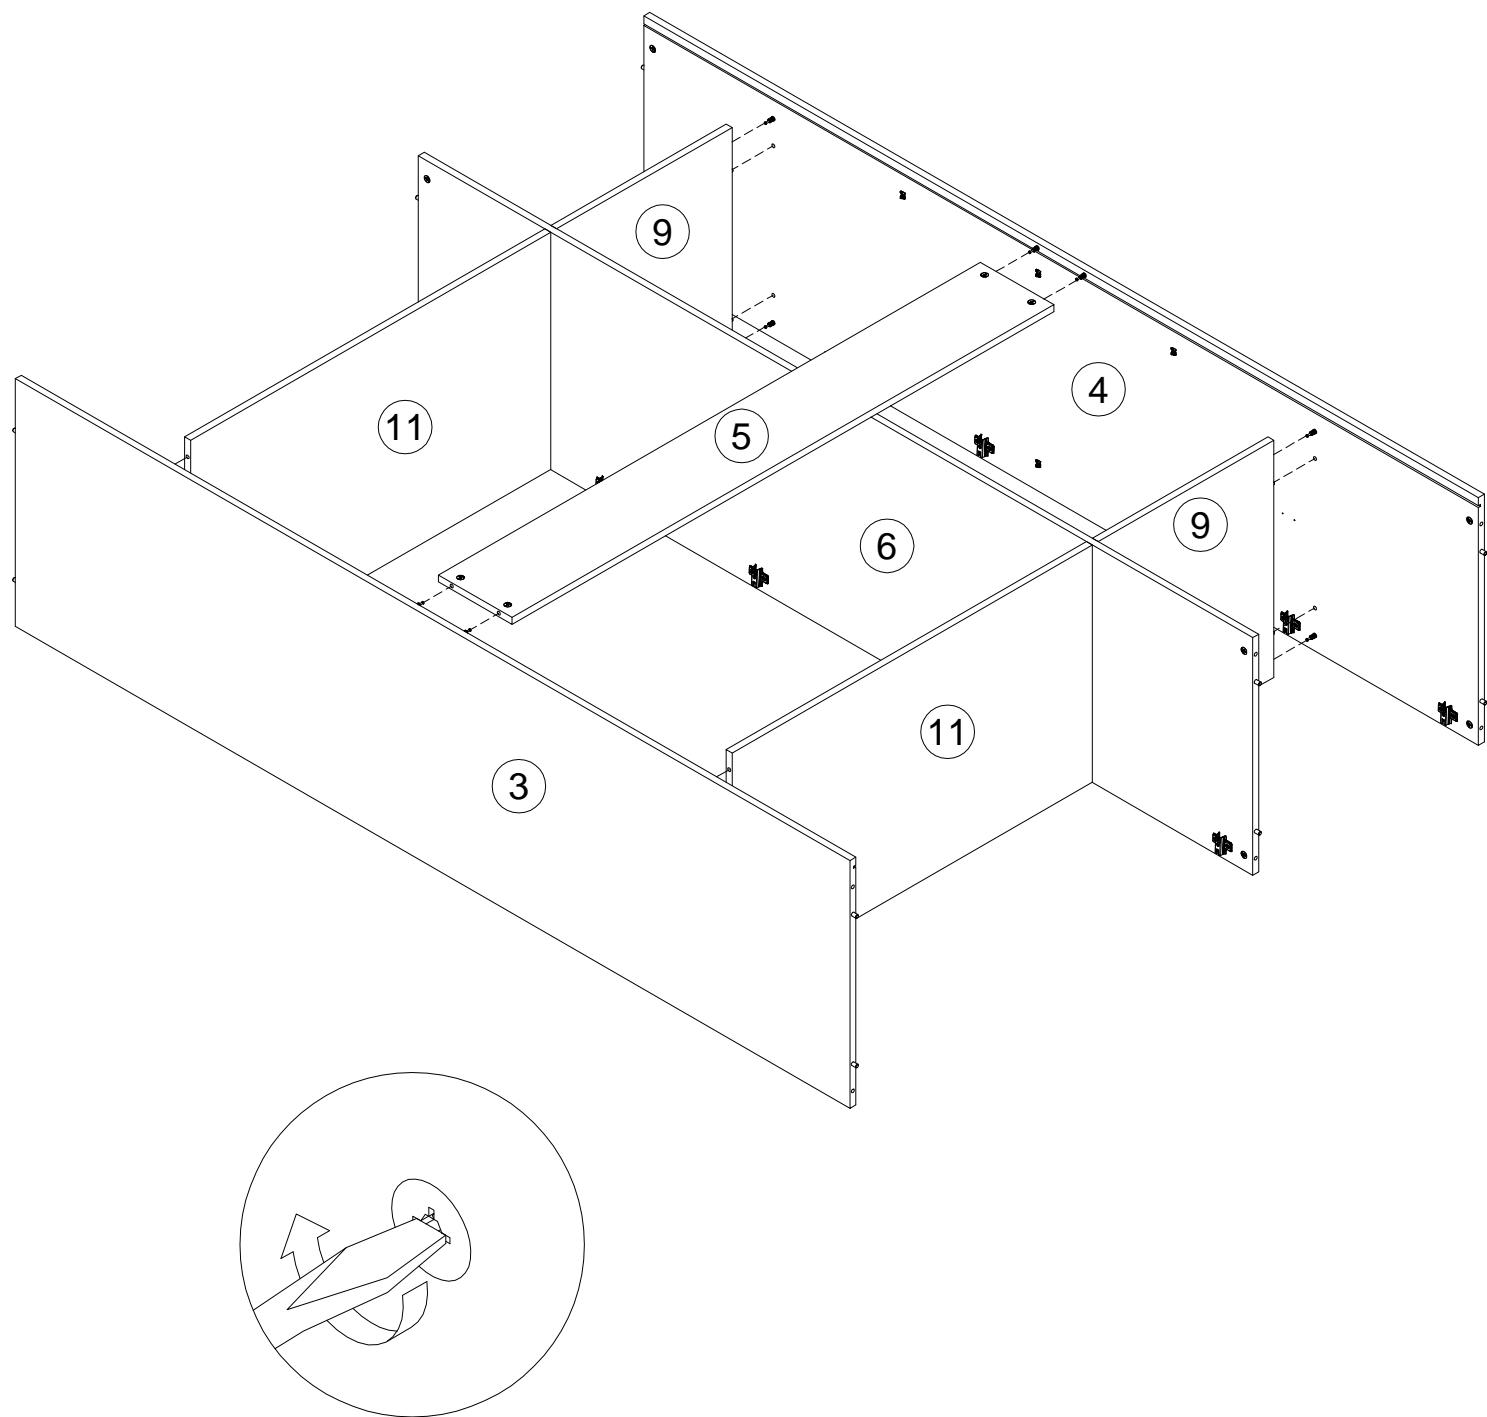



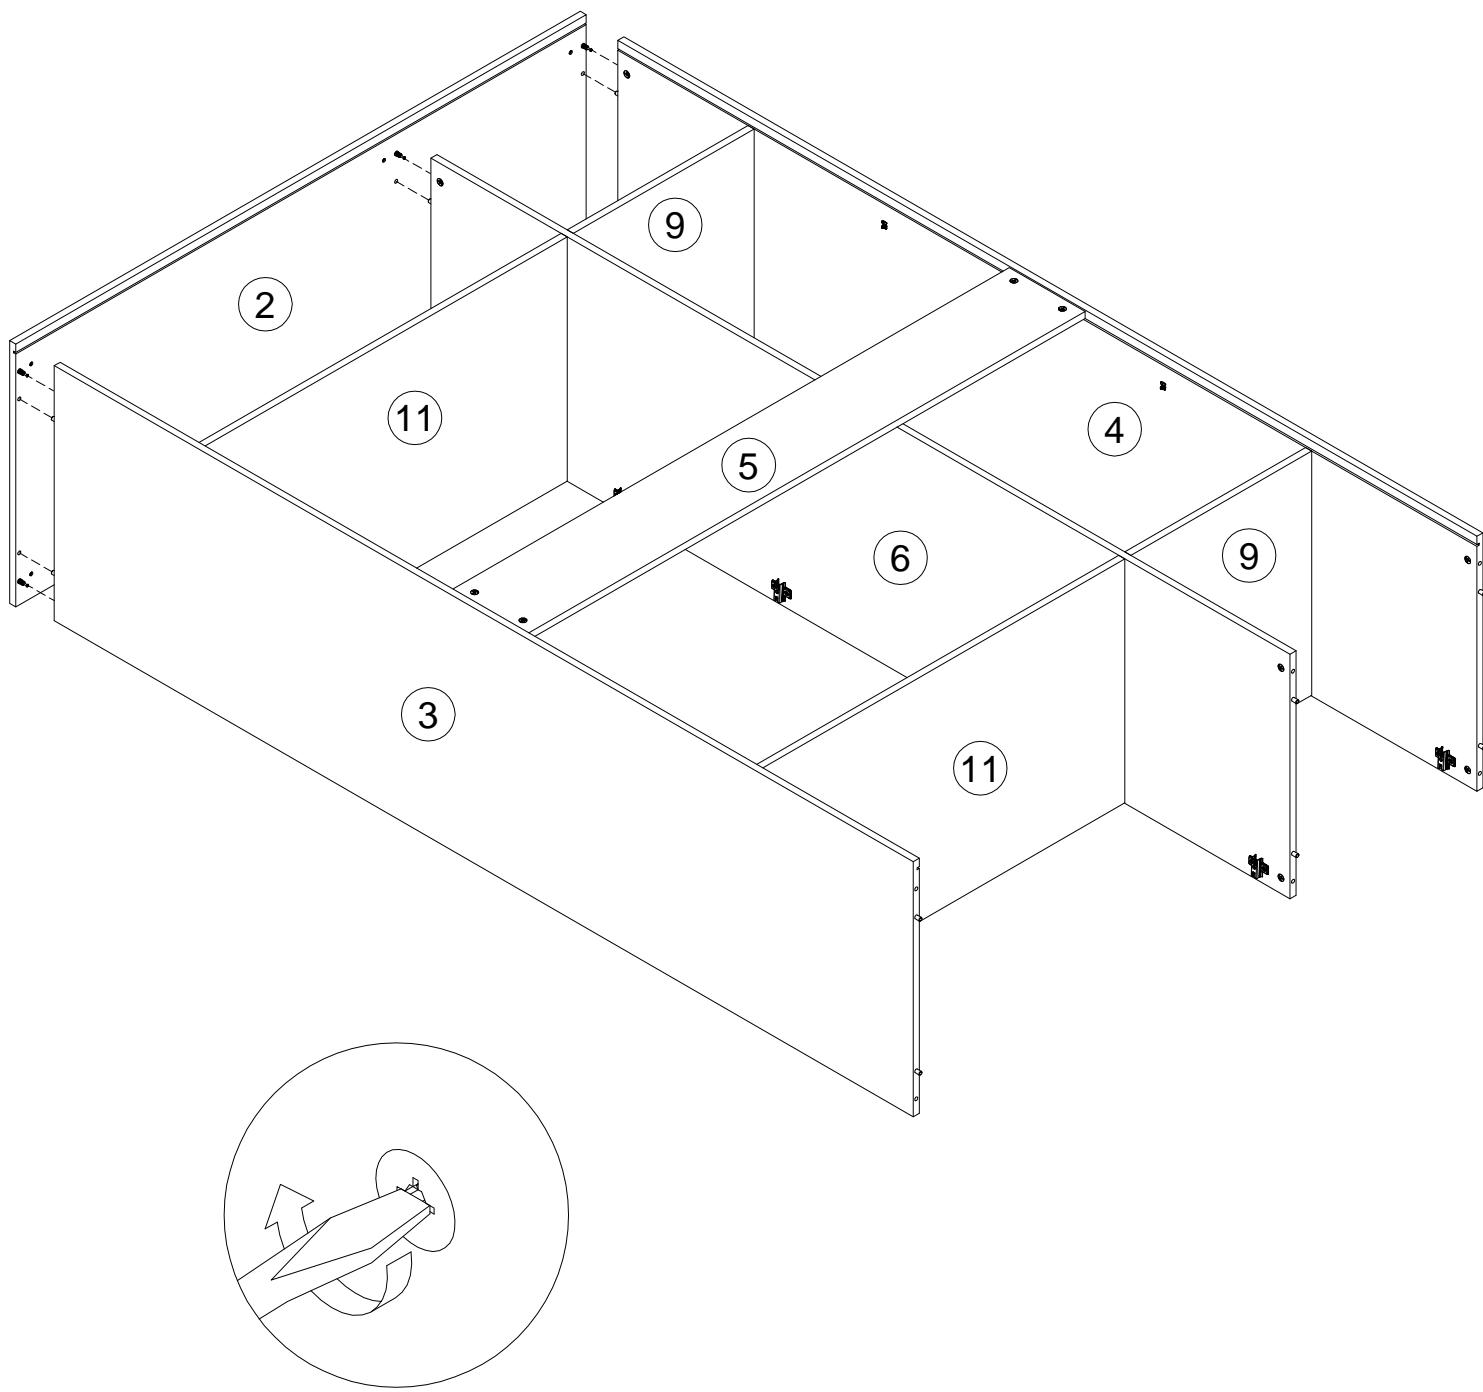


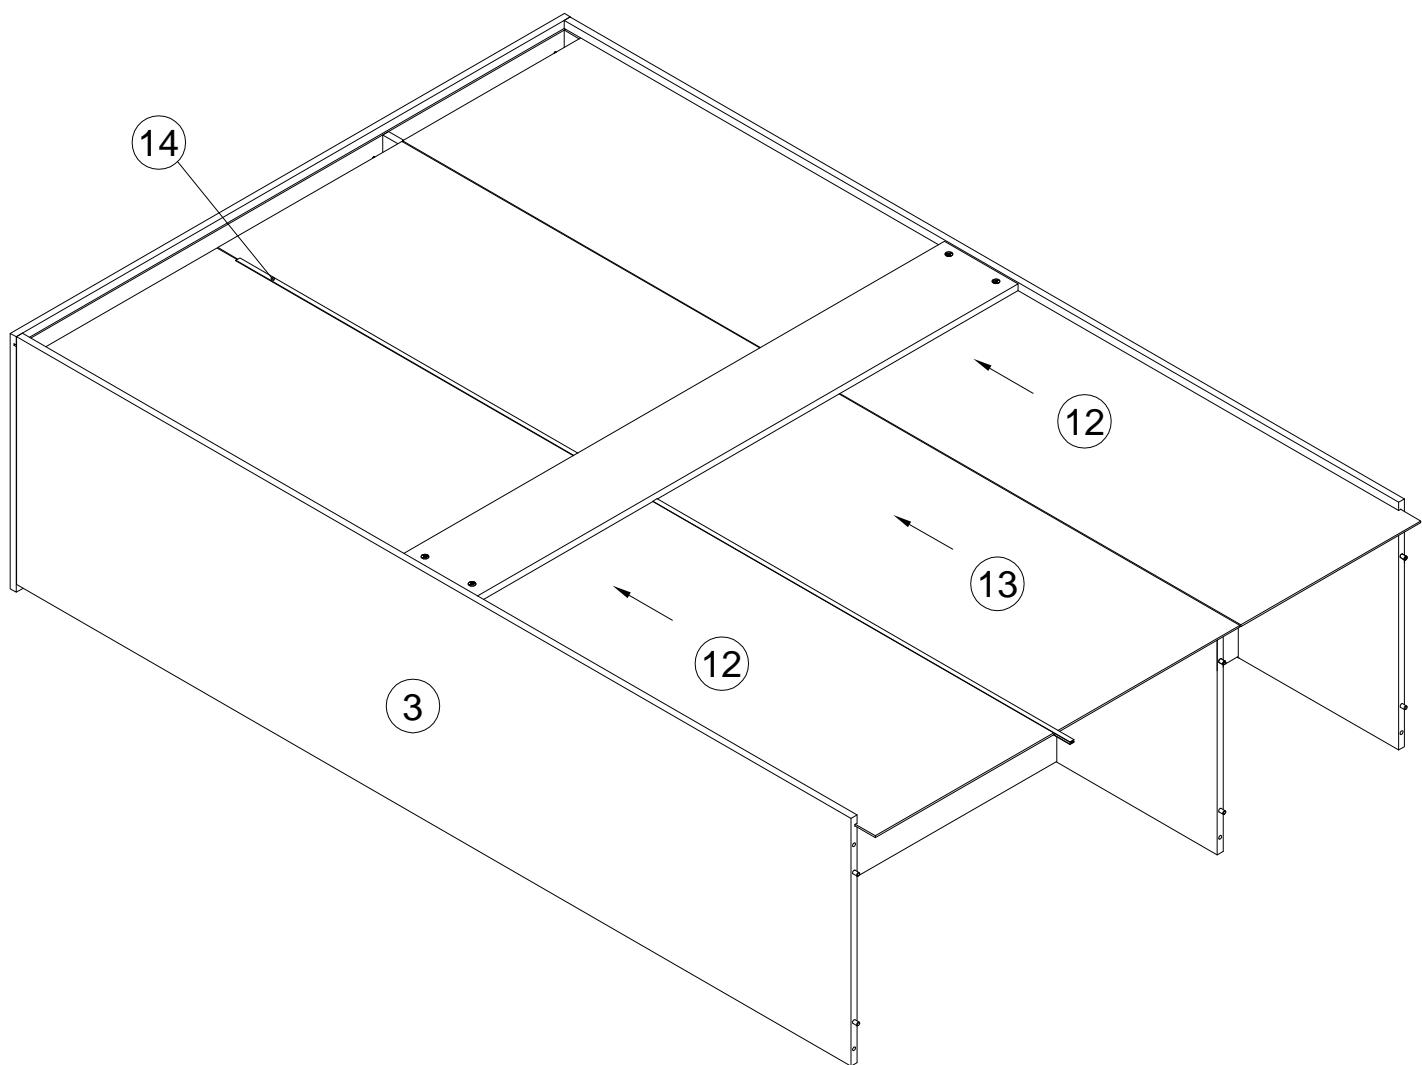


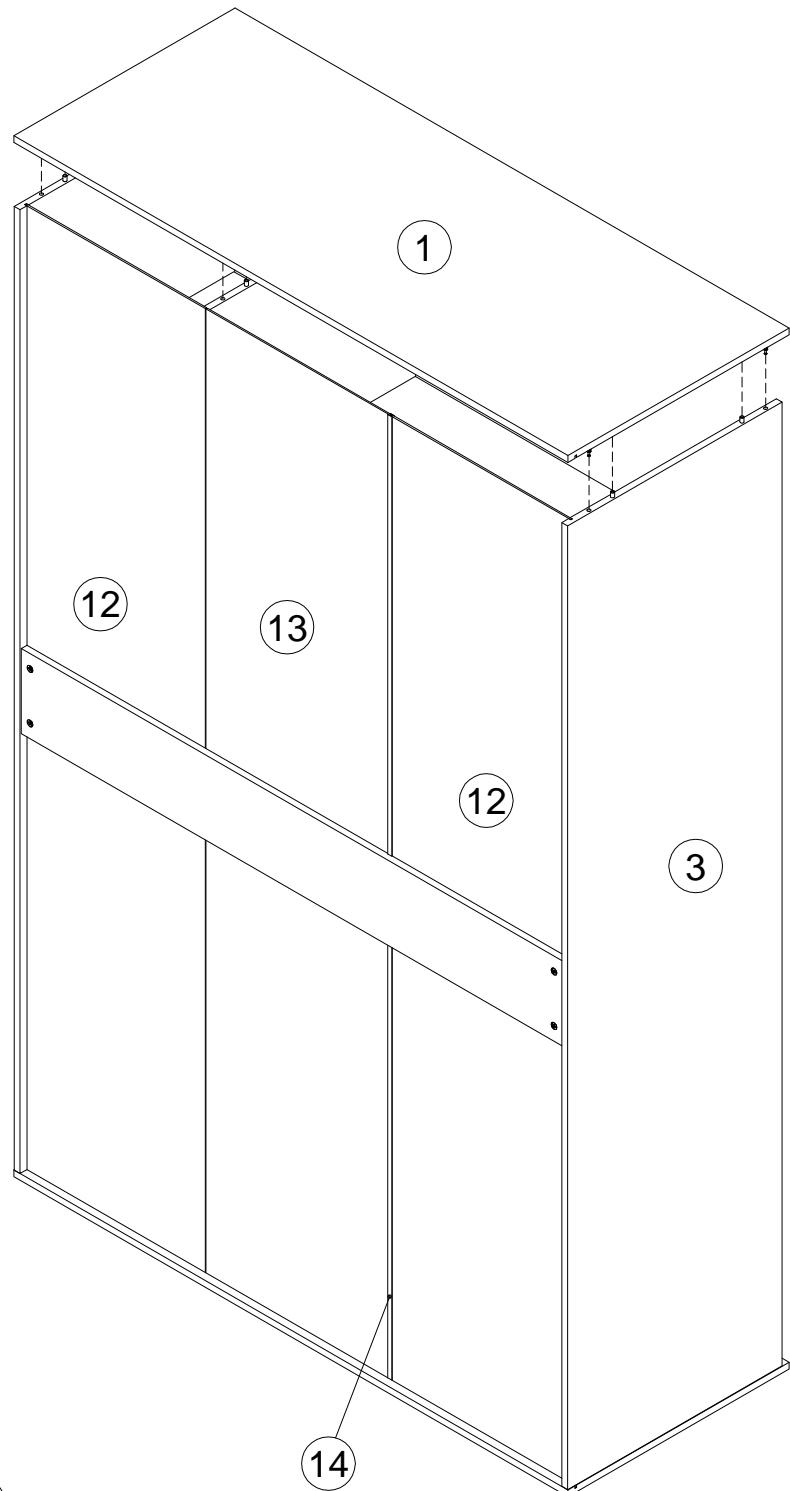


135021 E	x24	062367 F	x6	000759 G	3x20
----------	-----	----------	----	----------	------

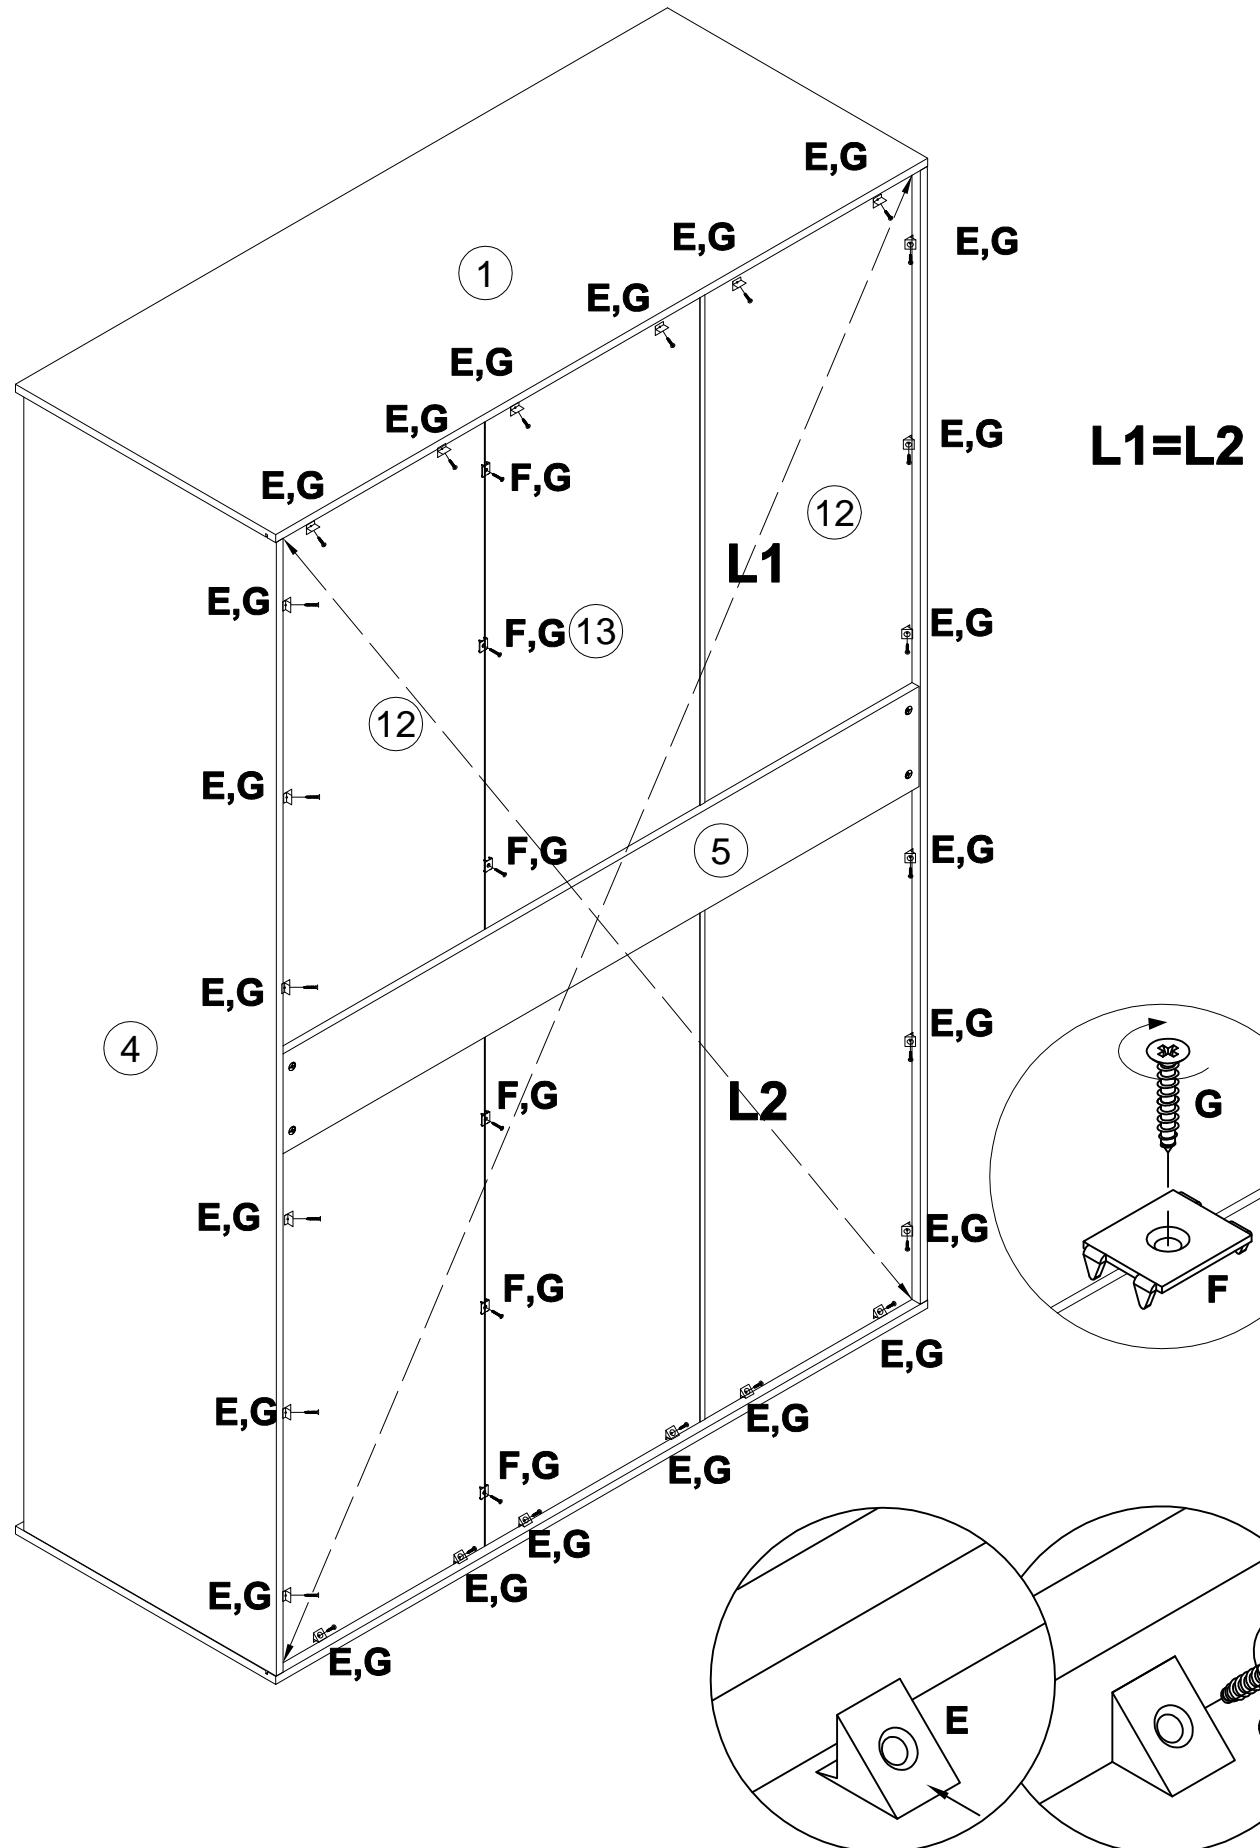


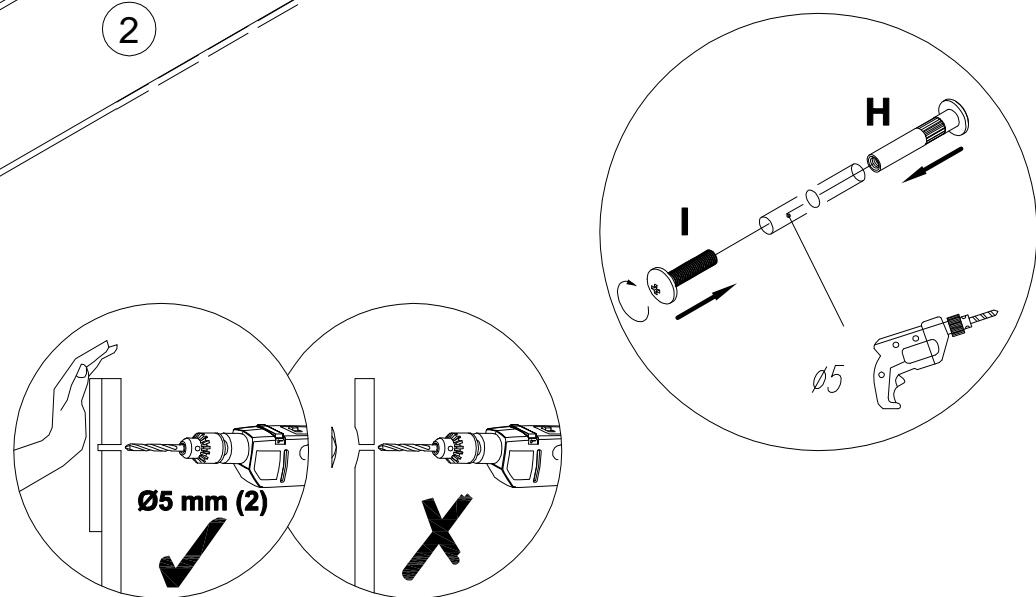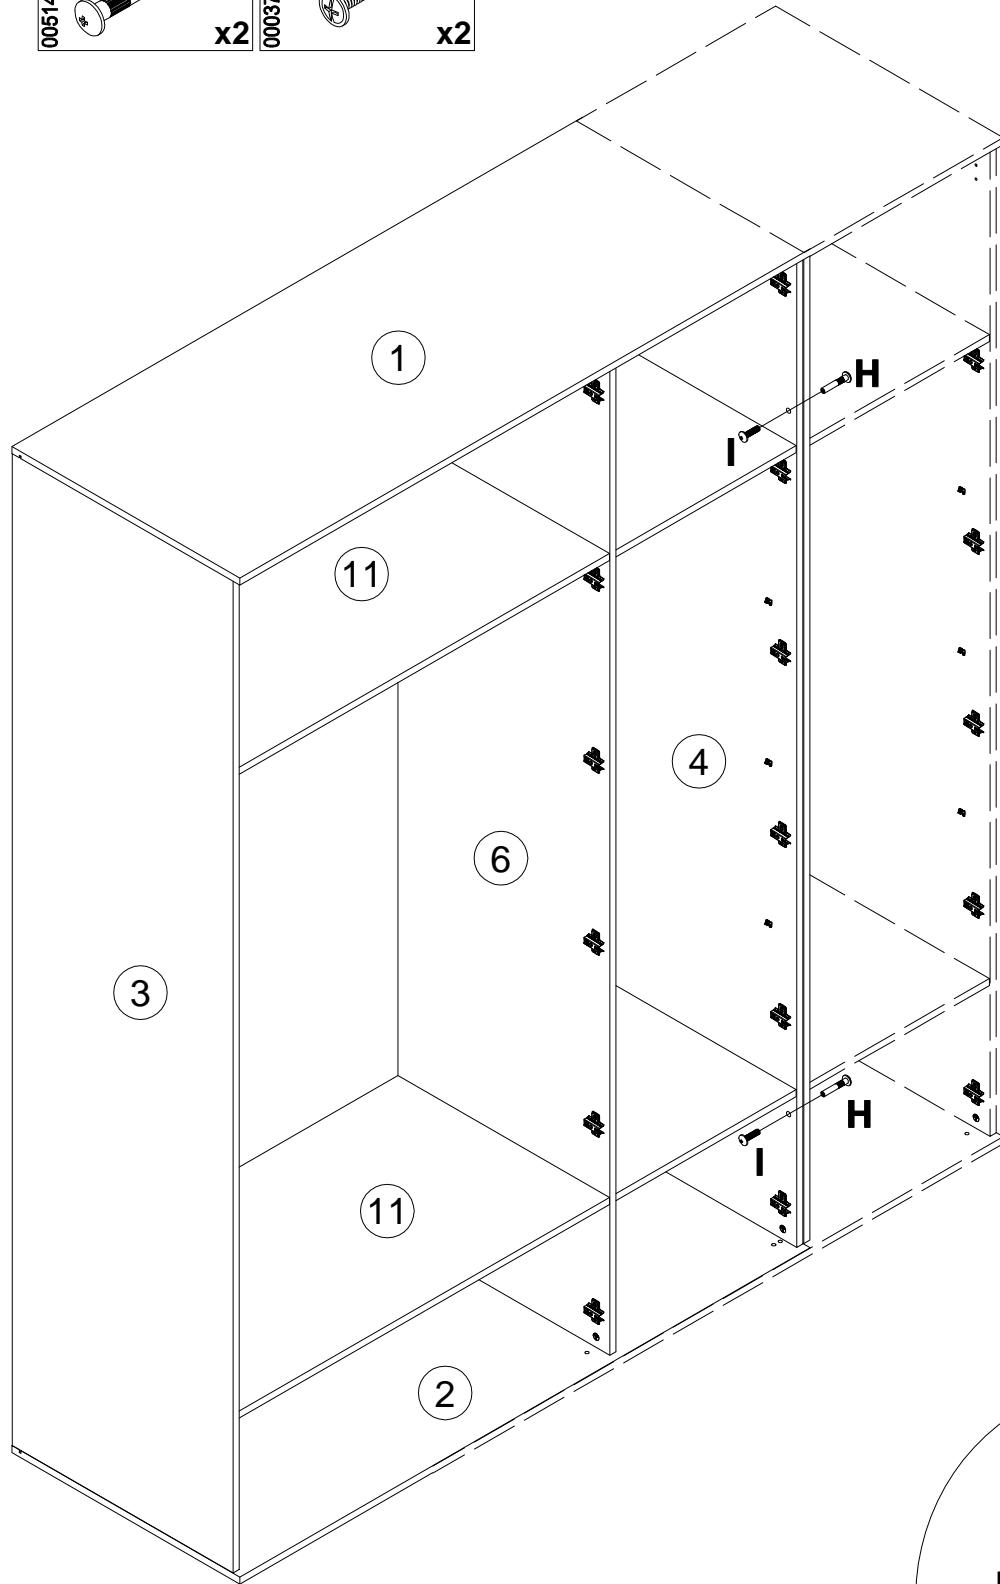

	R		S	3.5x16	x1		T	4.5x45	x1		U	013859	8x40	x1		X	030579	x6		Y	100640	x34
--	----------	--	----------	--------	----	--	----------	--------	----	--	----------	--------	------	----	--	----------	--------	----	--	----------	--------	-----

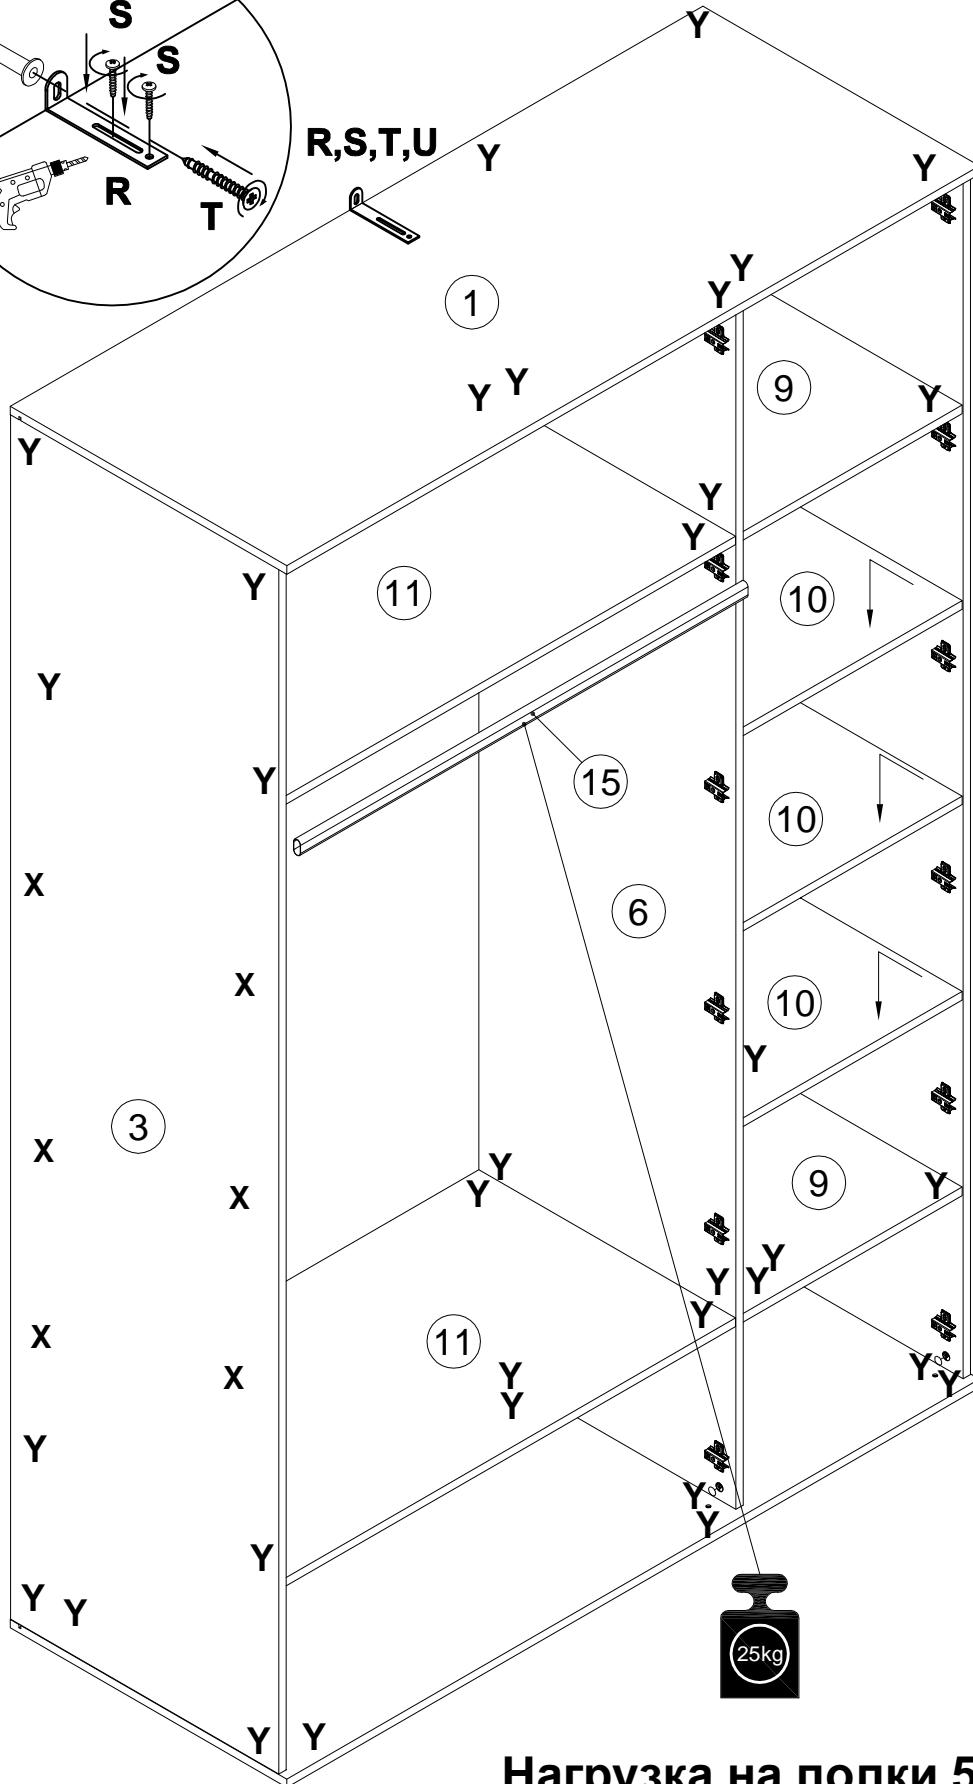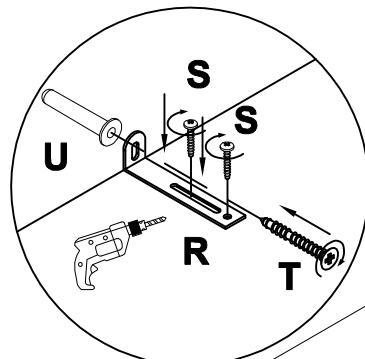

Нагрузка на полки 5 кг.

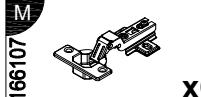	161423	x12
	166107	x6
	010942	x36

4x16

